

RP-37 Kids Rollpiano



Bedienungsanleitung / Manual

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für das **Funkey RP-37 Kids Rollpiano** entschieden haben.


Das Funkey RP-37 kann zusammengerollt und somit leicht transportiert werden. Lesen Sie diese Anleitung vor dem Einschalten genau durch, bitte befolgen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen und heben Sie diese Anleitung auf um gegebenenfalls darin zu einem späteren Zeitpunkt nachlesen zu können. Vermeiden Sie Kontakt mit Feuchtigkeit und Wasser. Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes, weiches Tuch. Vermeiden Sie die Nähe von Wärmequellen, wie Heizgeräten, oder direkte Sonneneinstrahlung und starker Radiowellen. Platzieren Sie das Gerät auf eine waagrechte, trockene und stabile Fläche und bewegen Sie es nicht, wenn es in Gebrauch ist. Verwenden Sie nur Originalzubehör. Öffnen Sie das Gerät nicht und lassen Sie alle eventuellen Reparaturen von Fachpersonal ausführen. Sollte das Gerät beschädigt sein, Wasser eingedrungen sein oder sonstige Defekte aufweisen bringen Sie das Gerät zum Hersteller oder in eine Fachwerkstatt. Entfernen Sie immer die Batterien, wenn Sie das Instrument nicht in Gebrauch ist.

ACHTUNG: Achten Sie beim Zusammenrollen darauf, dass Sie die Tastatur nicht zu stark knicken. Die Tasten werden intern durch flexible (biegsame) Leiterplatten miteinander verbunden. Zu starkes knicken oder Biegen kann zu Beschädigung führen. Gehen Sie mit Ihrem Rollpiano sorgsam um.

Produktspezifikation:

- 37 Standard Pianotasten
- Instrumente (Klangfarben): 8
- Demo Songs: 6
- Aufnahme- und Abspielfunktion
- Spannung: DC/5V (Batterien: AAA × 4pcs)
- Abmessungen: Gehäuse: (L) 15cm × (B) 8cm × (H) 2,2cm
- Tastatur: (L) 56cm × (B) 12,5cm × (H) 0,99cm

Bedienelemente

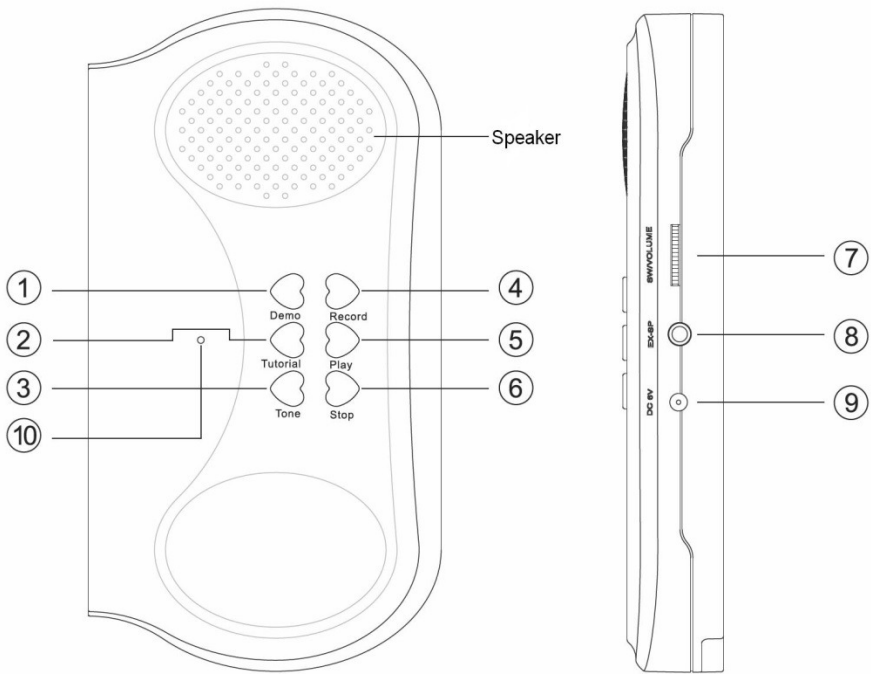

1. Demo	Demo Songs
2. Tutorial	Lernprogramm
3. Tone	Klangauswahl
4. Record	Aufnahme
5. Play	Aufnahme abspielen
6. Stop	Aufnahme/Demo stoppen
7. On/Off/Volume	<u>Einschalten / Lautstärke +:</u> im Uhrzeigersinn drehen <u>Ausschalten / Lautstärke -:</u> gegen Uhrzeigersinn drehen
8. EX-SP	Kopfhörer- oder Lautsprecheranschluss
9. DC5V	Spannungsversorgungsanschl. DC 5V
10. LED	Anzeige „Gerät in Betrieb“

Bedienung

Einschalten/Ausschalten/Spielen.

Das Volumen-Rad (7) im Uhrzeigersinn drehen um das RP37 zu aktivieren. Durch das Drehen im Uhrzeigersinn können Sie Lautstärke erhöhen. Sie können nun mit dem Musikspielen beginnen.

Lautstärke verringern und ausschalten durch drehen gegen den Uhrzeigersinn.

Klangauswahl:

Durch Drücken der Taste „Tone“ (3) können Sie die Klangfarbe wechseln. Acht Klangfarben stehen zur Verfügung (siehe Liste S.)

Aufnahme (Record) Funktion:

Diese Funktion dient dazu eigene Melodien (Tastenfolgen) aufzunehmen und abzuspielen. Drücken Sie die Taste „Record“ (4) um in den Aufnahmemodus zu wechseln. Drücken Sie die Taste „Play“ (5) und spielen Sie das Instrument. Um Ihre Aufnahme abspielen zu lassen, drücken Sie die Taste „Play“ (5). Klangfarben können während des Abspielens geändert werden. Nach Aus/Einschalten des Pianos oder Deaktivierung der REC Funktion ist der Speicher gelöscht.

Demo Song Funktion:

Durch Drücken der Taste „DEMO“ (1), starten Sie die Demo-Lieder.

Um das Demo-Lied zu stoppen, erneut die Taste „Demo“ drücken. Ein anderes Lied wird starten, wenn Sie nun die Taste „Demo“ (1) erneut drücken. (siehe Liste S.)

Tutorial:

Drücken Sie die Taste „Tutorial“ (2). Warten Sie auf das ausgewählte Lied. Nun folgen Sie den Lernabschnitten.

Sonstiges:

Wenn Sie für länger als 3min keine Taste drücken, kein Demo-Lied höre oder keine Aufnahme durchführen, so wechselt das Piano in den Standby-Modus. Mit jedem beliebigen Tastendruck verlässt das Roll-Piano den Standby-Modus.

Benutzen Sie nach Möglichkeit den mitgelieferten Netzadapter 5V/DC um das Piano zu betreiben. Dies spart den Verbrauch an Batterien und damit wertvolle Ressourcen.

Liste der Instrumente:

Ton-Nr. / Tone No.	Instrument / Tone Name
T00	Acoustic Grand Piano
T01	Orchestral Harp
T02	Church Organ
T03	Tubular Bell
T04	Electric Guitar (jazz)
T05	Violin
T06	String Ensemble 1
T07	Acoustic Guitar (steel)

Demo Song Liste:

Song No	Song Name
S00	In the peach blossom place
S01	Qinghai Tibet Plateau
S02	Xinyu
S03	Kangding love songs
S04	Dream wedding
S05	For Alice

Pflegeanleitung und Hinweise zu Transport und Aufbau:

Batteriebetrieb:

Benutzen Sie nur hochwertige Qualitätsbatterien oder wieder aufladbare Akkus Typ AAA. Mischen Sie nicht Batterien unterschiedlichen Typs (Akkus, Alkaline, etc.). Vermischen Sie nicht gebrauchte und neue Batterien. Verbrauchte Batterien entsorgen Sie nicht im Hausmüll sondern geben Sie diese an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab. **Reinigung:** Reinigen Sie Ihr Rollpiano nur mit einem trockenen Tuch, benutzen Sie keine chemischen Reinigungsmittel.

Aufbewahrung und Transport: Zum Transport oder Aufbewahren rollen Sie Ihr Piano vorsichtig ein. Achten Sie darauf dass sie die Silikontasten nicht zu stark knicken, im Inneren werden die Tasten über flexible Leiterbahnen verbunden, bei zu starkem Knicken können diese Schaden nehmen.

Vorsichtsmaßnahmen:

Wenn das Rollpiano längere Zeit nicht verwendet wird, ist es ratsam alle Batterien aus dem Gerät zu entfernen. Dies schützt das Rollpiano vor auslaufenden Batterien. Bitte entfernen Sie das Netzteil nach Gebrauch von der Steckdose. Bitte manipulieren oder beschädigen Sie nicht die Verkabelung des Produkts. Dies könnte die Funktion des Pianos beeinträchtigen. Öffnen Sie das Gerät nicht. Nach Benutzung: bitte rollen Sie das Piano nicht zu eng ein. Ziehen oder drehen sie das Piano nicht.

Legen Sie das RP-37 auf eine ebene Fläche. Entrollen Sie das Piano vorsichtig. Bitte nicht in staubiger, nasser oder unsauberer Umgebung benutzen. Dies könnte die Funktionen des Pianos beeinträchtigen.

Vermeiden Sie hohe Temperaturen oder Feuchtigkeit. Dies könnte die Funktion des Pianos beeinträchtigen oder es beschädigen.

English:

Thank you for purchasing the **Funkey RP-37 Roll Up Piano**. The Roll Up Piano is easy to carry and has been made under very high standards with a focus on meticulous design and production quality control. Before using this product, please read the instruction sheet carefully.


PRODUCT SPECIFICATIONS:

- 37 Standard Piano Key)
- Tone: 8
- Demo Songs: 6
- Record and play function
- Stop function
- Tutorial function
- Power-saving mode: smart sleep after 3 minutes with no play
- Insider speaker: support external speaker and earphone
- Power: DC/5V (Battery: AAA × 4pcs)
- Size control box: (L) 15cm × (W) 8cm × (H) 2,2cm
- Size Keyboard: (L) 56cm × (W) 12,5cm × (D) 0,99cm

PRODUCT FEATURES:

- The **Funkey RP-37 Roll Up Piano** is small size one, and is portable and convenient to play by students.
- It can cover the deeds of children and primary school, and it can be more suitable for the music performance and the music training.
- Using the tone adjustment keys, 8 kinds of tones can be selected
- Use 4 AAA battery, economical and practical.
- Won't disturb others while use earphone, support external speaker.

Key Description

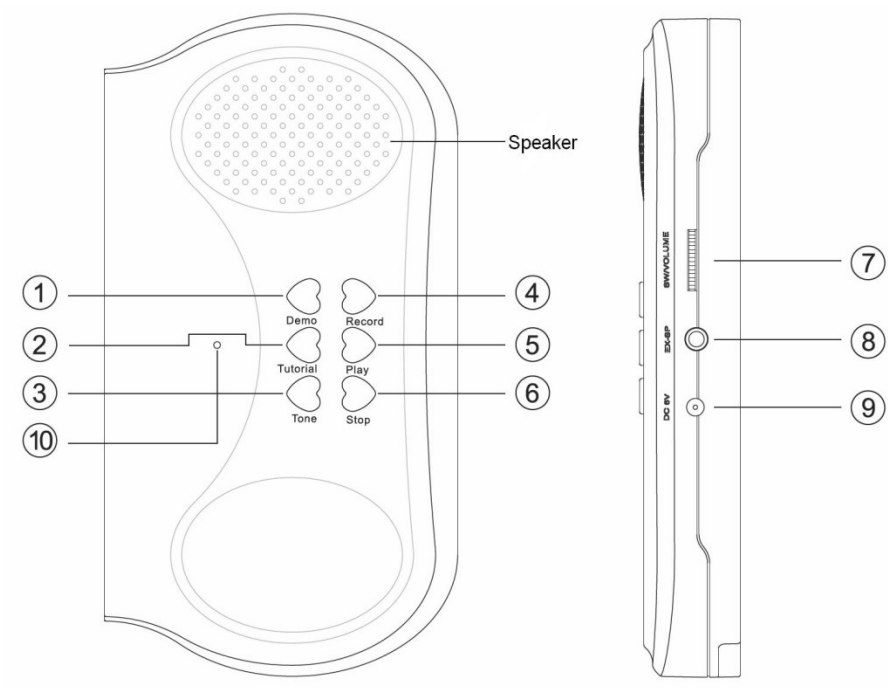

1. Demo	Demo Songs
2. Tutorial	Tutorial key
3. Tone	Tone key
4. Record	Record key
5. Play	Play key
6. Stop	Stop key
7. On/Off/Volume	Power on in clockwise way and power of in anticlockwise way; increase the volume in clockwise and decrease in anticlockwise.
8. EX-SP	Earphone/external speaker position
9. DC5V	Power position
10. LED	working indicating lamp

Function Description

On/Off/Play

Power: power on in clockwise way and power off in anticlockwise way. New ready to play the piano.

Volume: increase the volume in clockwise way and decrease in anticlockwise way.

Tone

8 different tones, approved to be piano while starting, could chose tones using button. Push the tone buttons, than you can chance the tone.

Record function

Press the record button, enter the recording state. Press play key, play the recording content. The record is recording only, press play key to replay what we recorded, could switch musical instrument while playing. The beat happens after entering the record sections, press the play key and then back to the recording section, re-recording and the beat continues.

Demo song

Press demo key, play the demo songs. When Piano was in the playback process, press the demo key to stop, repress demo key to start another one, and this process will be in cycle. While piano was in demonstration song playing state, the keys is invalid. Replay the same song after the demo songs is playing over.

Tutorial function

Press the tutorial key to enter the function, wait for the white selecting songs. Playing keyboard, tonic will be covered, tonic will resume without playing in 3 seconds, learning the keyboard playing. After the end of the song, waiting for the selections by white key.

Instruments:

Ton-Nr. / Tone No.	Instrument / Tone Name
T00	Acoustic Grand Piano
T01	Orchestral Harp
T02	Church Organ
T03	Tubular Bell
T04	Electric Guitar (jazz)
T05	Violin
T06	String Ensemble 1
T07	Acoustic Guitar (steel)

Demo Songs:

Song No	Song Name
S00	In the peach blossom place
S01	Qinghai Tibet Plateau
S02	Xinyu
S03	Kangding love songs
S04	Dream wedding
S05	For Alice

SOFT KEYBOARD PIANO CARE INSTRUCTIONS:

Battery use:

Use only high quality batteries. Do not dispose of batteries in a fire, the batteries may explode or leak. Do not mix alkaline, standard (CARBON-ZINC) or rechargeable (NICKEL-CADMIUM) batteries. Do not mix old and new batteries. Be sure to insert batteries. Exhausted batteries should be removed from the product.

Cleaning: Clean the piano with a piece of soft and dry cloth.

Storage and Transportation:

Do not store the piano in high temperature and high humidity.

CAUTIONS:

- I.** When the unit is not being used, it is recommended that you remove all batteries from the battery compartment. This will safeguard against any damage to the piano from battery leakage.
- II.** When using the adaptor, make sure that the batteries are removed.
- III.** If you using the piano by means of an electrical outlet, always switch off the piano and remove the adaptor from the piano after use.
- IV.** Keep the keyboard level when in use. Do not place on uneven surface or move the keyboard around while playing. This may damage the functions.
- V.** Do not tamper with the wiring of this product with a cutter or other sharp tools. It may damage the keyboard functions.
- VI.** When rolling up the keyboard after use, Do not roll it too tight.
- VII.** Do not pull or twist the body or keyboard.
- VIII.** Do not place the piano near areas with strong electric waves. The waves may affect and damage the product functions.
- IX.** Do not separate any of the piano's parts.
- X.** Do not use the piano in a wet or dusty area.
- XI.** Avoid usage and storage in high temperatures or high humidity. High temperatures and moisture may cause the product malfunction.

WEEE Erklärung

Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wieder verwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.

Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Musikhaus Kirstein GmbH - Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von Musikhaus Kirstein GmbH und haben keinerlei Befugnis, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma Musikhaus Kirstein GmbH gestattet.

WEEE declaration

Your product is designed and manufactured with materials and components of high quality, which are recyclable and can be reused. The symbol means that your product (or included batteries) should be disposed of separately from household waste when it reaches its end of life. Please dispose of this equipment at your local collection point or recycling center. Please help to protect the environment in which we all live.



All specifications and appearances are subject to change without notice. All information was correct at time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH does not guarantee for the accuracy or completeness of any description, photograph or statement contained in this manual. Printed colors and specifications may vary slightly from product. Products from Musikhaus Kirstein GmbH are only sold through authorized dealer. Distributors and dealers are not agents of Musikhaus Kirstein GmbH and have no authority to bind Musikhaus Kirstein GmbH legally in any way. This manual is protected by copyright. Any copying or reprint, even in excerpts, is only allowed with written consent of Musikhaus Kirstein GmbH. The same applies to reproduction or copying of images, even in altered form